

FlameGuard® TorqueSafe™ PAKNINGSTETT SPRINKLERHODEADAPTER

U.S. patent nr. 7,458,613

GSA-2-0209



CPVC-adapteren til brannsprinklerhodet du har ventet på...

- Fjerner radialspenning
- Krever INGEN gjengetetningsmidler
- Eliminere inkompatibilitet med tetningsmiddel
- Hindrer overstramming
- Gir enkel innretting av sprinklerhode
- UL® listet for USA og Canada
- FM® godkjent

Spears® TorqueSafe™ revolusjonerende design har en spesialstøpt messinggjengeinnsats med en elastomer pakningstetting ved gjengenes sete. Pakningstettingen muliggjør et modifisert gjengedesign som fjerner radialspenning og tilhørende problemer som er typiske ved koniske gjengekoblinger. Innsatsen er laget for å rotere under montering av hodet, slik at sprinklerens ramme enkelt kan justeres uten å bli overstrammet!

Ingen tetningsmiddel = ingen flere problemer!


Bruk av uforenlige gjengepastaer og rørpasta er hovedårsaken til spenningssprekkekannelse i plast. Tetningstape blir altfor ofte påført feil eller i for store mengder. Disse problemene er fullstendig eliminert!

Gjengedesign uten spenning

Den modifiserte rette gjengeutformingen er konstruert for å gi en tett forbindelse ved full innskruing uten radialspenning fra utvidelse i koniske gjenger. En innvendig pakningsleppe fungerer som en tydelig stopp mot overstramming. Uten spenninger sikres mange år med lang, problemfri drift.

Pakningstetting

En EPDM-pakning er utviklet for å tette mot sprinklerhodet. NPT-hanngjengen på alle sprinklerhoder gir en jevn anleggsflate for en sikker, pålitelig tetning. Hundrevis av tester er gjennomført med så godt som alle merker av hoder – og til og med grove, galvaniserte rørnipler – uten skade eller tap av tetningsevne.

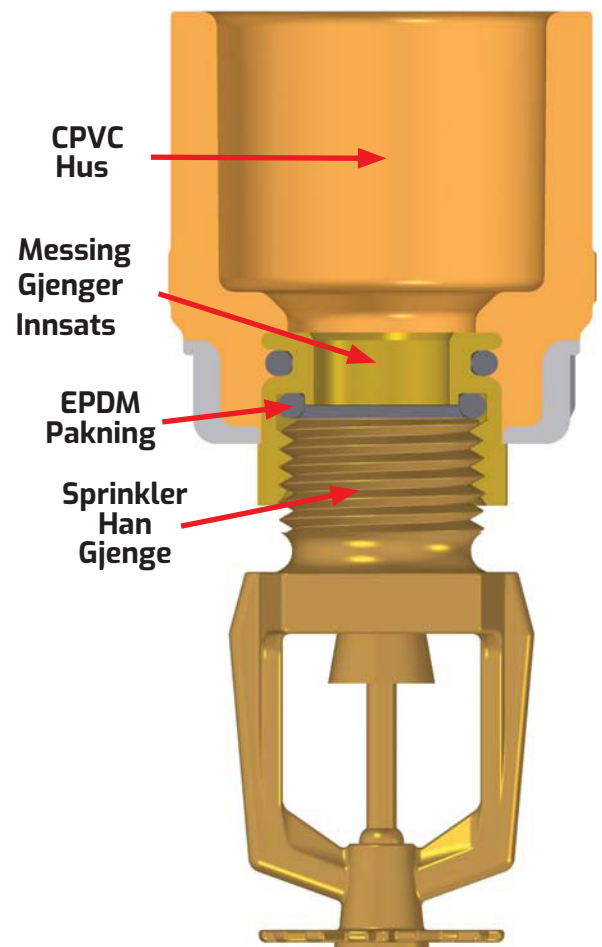


Patent søkt

Monter hodet for hånd og juster inn

Nøkkeljustering

Ved behov for justering, dreier sprinklerhodet med klokken til rammen står riktig. Pakningen vil komprimeres, eller messingdelen vil rotere sammen med sprinklerhodet til rammen er ført i ønsket linje. **Advarsel: IKKE bruk motholdsnøkkel på sekskanten til messinginnsatsen.**

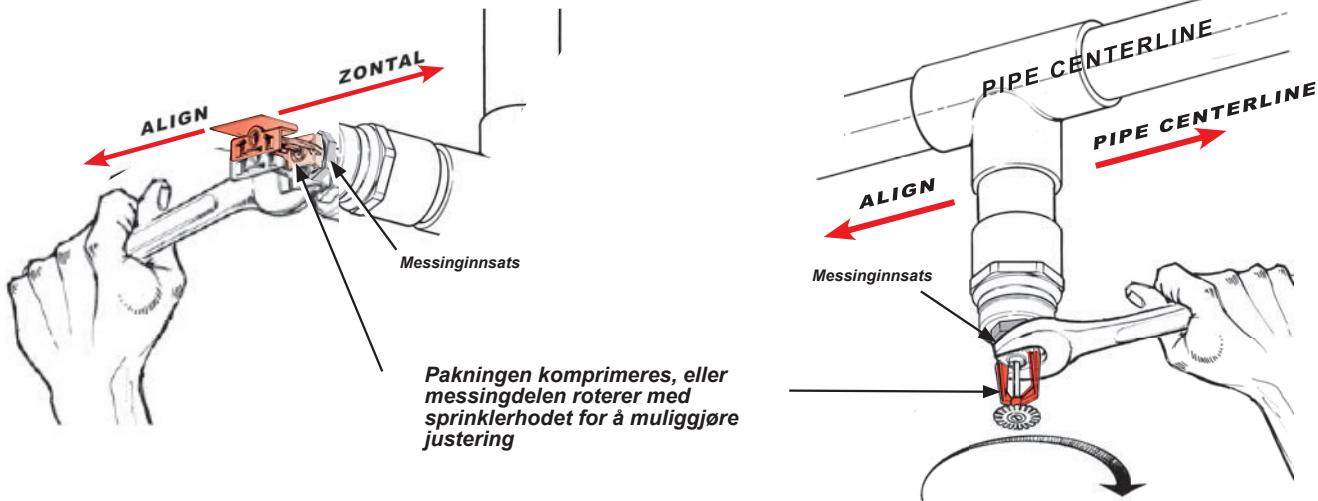

IKKE skru tilbake eller løsne den gjengede sammenstillingen. Hvis det er overjustert, fortsett å dreie med klokken til det er riktig innrettet.

Montering av innfelte sprinklerrosetter

Følg disse trinnene for å sikre at hodet sitter ekstra godt

1. Monter sprinklerhode/rosett.

2. Stram sprinklerhode/rosett med produsentens nøkkel til det sitter godt.

